


CONFIGURAÇÃO WI-FI – MICRO INVERSOR

1. Itens necessários

- Micro Inversor Solplanet
- Smartphone iOS ou Android
- APP Ai-Micro
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isw.iaq&pcampaignid=web_share)

2. Preparação

- Certifique-se que apenas o lado de corrente contínua esteja ligado (CC) e que o lado de **corrente alternada (CA) esteja desligado!!**
- O LED do micro inversor deve piscar vermelho inicialmente
- A rede do micro inversor deverá estar sendo apresentada pelo Wi-Fi do seu Celular
- **A rede Wi-Fi da instalação deve ser 2.4G e não pode ter caractere especial!!**

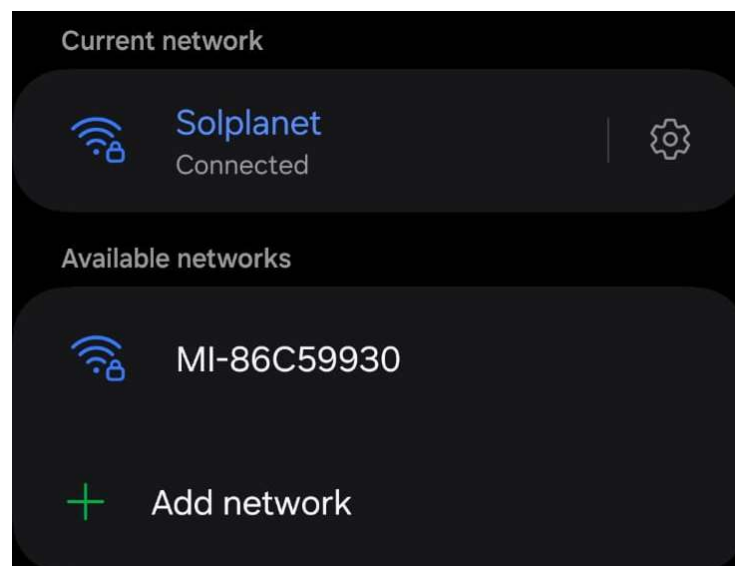


3. LEDs indicadores Micro



LED Micro	Pisca de 1 em 1 segundo	Pisca de 2 em 2 segundos	Pisca de 4 em 4 segundos
Verde	CA LIGADO Wi-Fi configurado	Wi-Fi configurado Inversor em modo de espera	Wi-Fi configurado Inversor Funcionando
Amarelo	Erro conexão na Wifi ou sem configuração CA LIGADO	Erro conexão na Wifi ou sem configuração Inversor em modo de espera	Wi-Fi NÃO configurado Inversor funcionando
Vermelho	Erro conexão na Wifi ou sem configuração CA DESLIGADO	Inversor em ERRO	Inversor em ERRO

4. Configurando o Wi-Fi


Passo 1: Entre na sua conta no app Ai-Micro e na tela inicial clique no “+” na parte inferior direita da tela

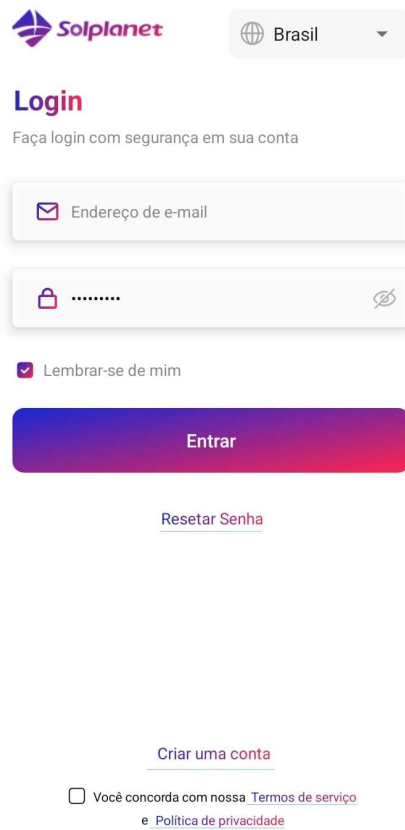


The screenshot shows the Solplanet login interface. At the top left is the Solplanet logo, and to its right is a location selector showing 'Brasil'. Below this is the 'Login' section with the instruction 'Faça login com segurança em sua conta'. There are two input fields: one for 'Endereço de e-mail' and one for a password, with a visibility toggle. A 'Lembrar-se de mim' checkbox is checked. A large purple 'Entrar' button is centered below the fields. At the bottom of the login section is a 'Resetar Senha' link. Below the login section is a 'Criar uma conta' link. At the very bottom, there is a checkbox for 'Você concorda com nossa [Termos de serviço](#) e [Política de privacidade](#)'.

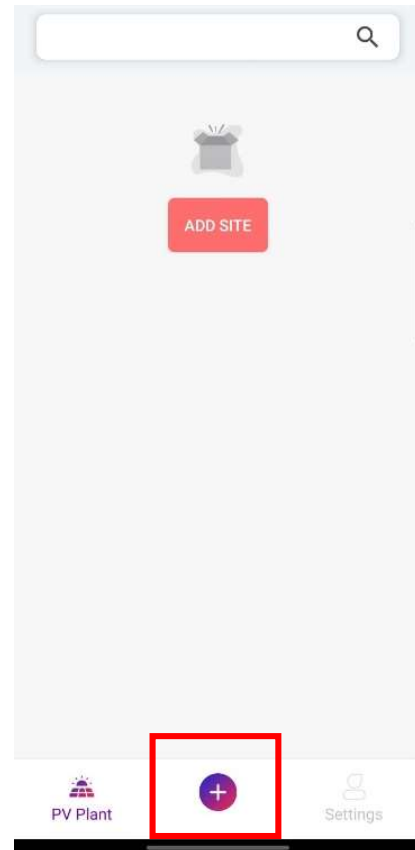

Passo 2: Clique em “Configure Network” e certifique-se que o CA esteja realmente desligado. Espere a contagem regressiva.

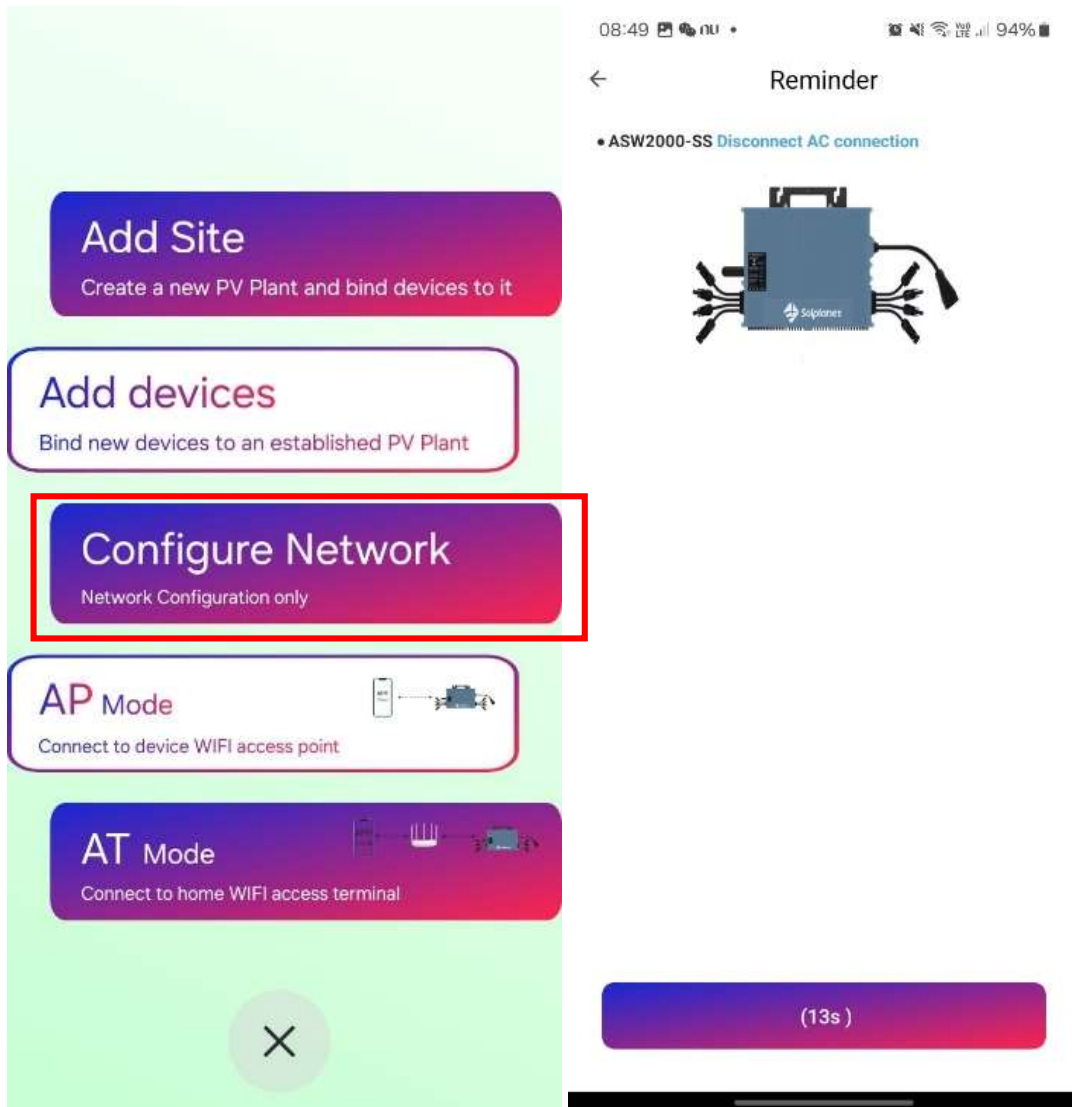

Passo 3: Clique no símbolo de listas ao lado de “Wifi Name” para abrir a lista de Wi-Fi disponíveis e **selecione a rede Wi-Fi DO LOCAL**, que deseja configurar. (No exemplo a rede local chama Solplanet)

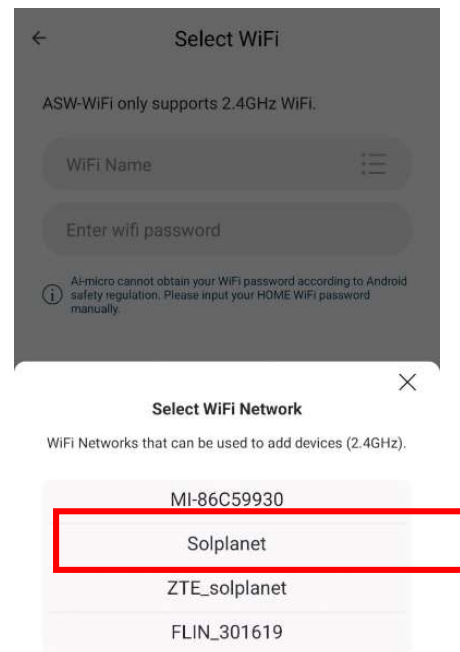


Go to system settings to select a WiFi network.

Passo 4: Após selecionada a Rede Wifi local, digite a senha do Wifi da instalação. Certifique-se que a senha está correta e clique em “Next”.



Passo 5: Selecione o micro inversor que deseja configurar o Wifi e clique em “Next” novamente. A tela de configuração, semelhante, irá abrir clique em “Configuration” e aguarde até que o símbolo “check” azul apareça e clica em “Done” para finalizar.

Se houver mais micro inversores, repita o processo para todos os existentes. Siga o passo a passo de criação de planta para acompanhar seu sistema.

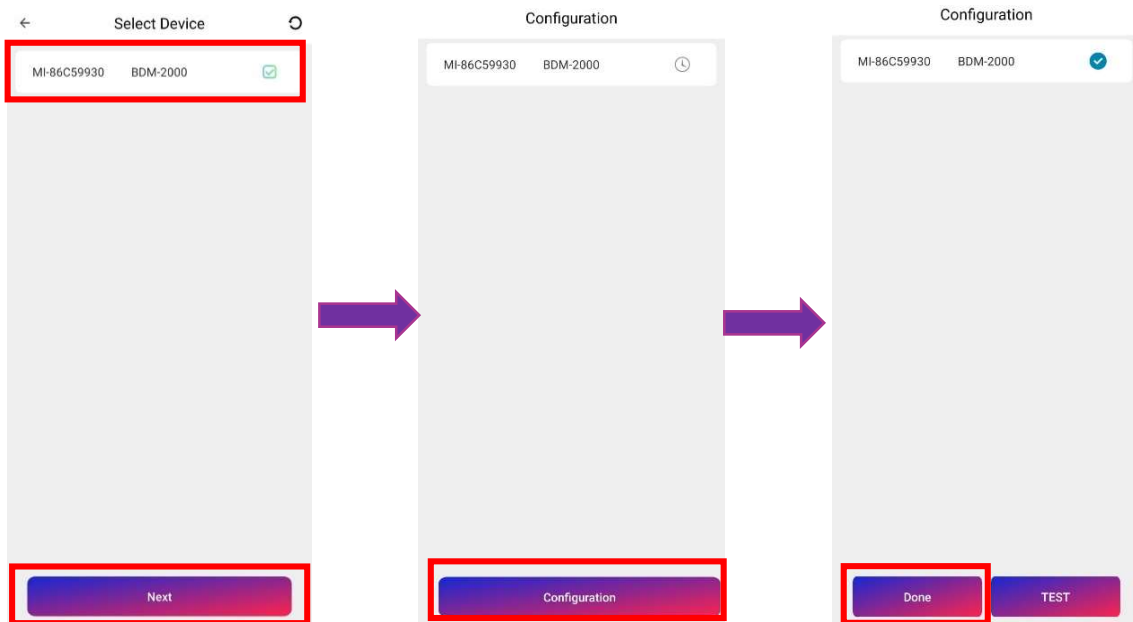

Passo 6: Ligue o CA do inversor e verifique em até 15 minutos se o LED do micro ficará piscando verde. Se piscar verde, significa que a configuração está correta.

LED Micro	Pisca de 1 em 1 segundo	Pisca de 2 em 2 segundos	Pisca de 4 em 4 segundos
Verde	CA LIGADO Wi-Fi configurado	Wi-Fi configurado Inversor em modo de espera	Wi-Fi configurado Inversor Funcionando
Amarelo	Erro conexão na Wifi ou sem configuração CA LIGADO	Erro conexão na Wifi ou sem configuração Inversor em modo de espera	Wi-Fi NÃO configurado Inversor funcionando
Vermelho	Erro conexão na Wifi ou sem configuração CA DESLIGADO	Inversor em ERRO	Inversor em ERRO